



Bouchon d'extrémité or Barre de Seuil Moquette

Utiliser le Profilé en U fin noir pour les planchers de 7-9.5 mm.

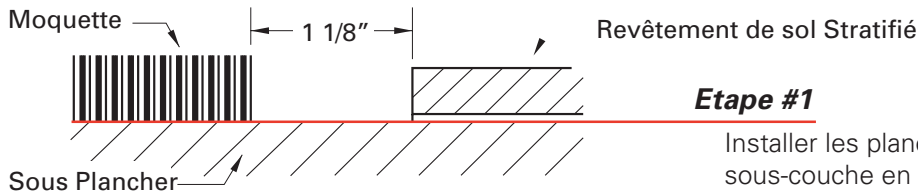


Etape #1

Installer les planches de revêtement y compris la sous-couche en laissant un espace de 1-1/8 " pouce (28mm) pour l'installation du bouchon d'extrémité

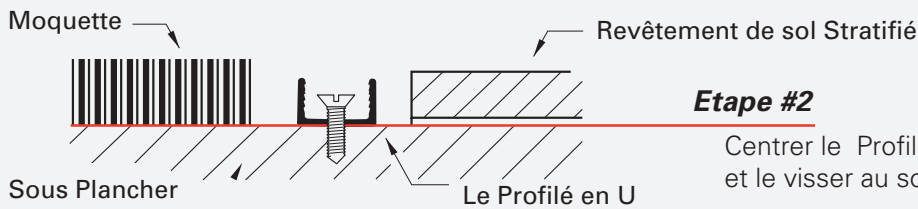

Etape #2


Centrer le Profilé en U entre la Moquette et le sol stratifié et le visser au sous-plancher en utilisant des vis de 4x1/2".

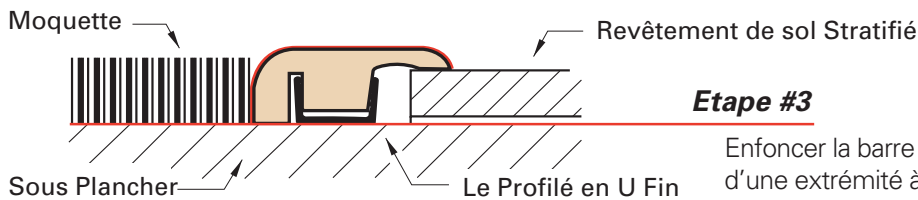

Etape #3


Enfoncer la barre doucement dans le profilé en U en allant d'une extrémité à l'autre comme pour fermer un sac Zip-Lock. **!!! Ne pas essayer d'enfoncer la barre d'une seule fois en appuyant sur le dessus !!!**

Utiliser le Profilé en U large blanc pour les planchers de 9.5–12.3 mm.

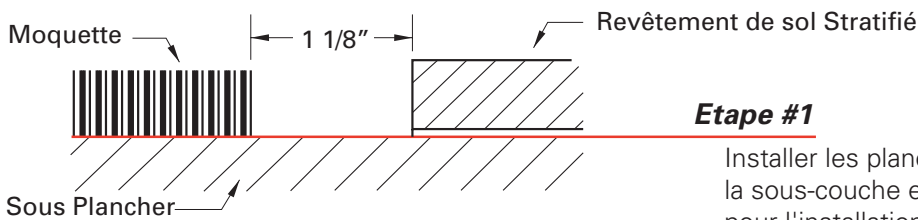


Etape #1

Installer les planches de revêtement de sol stratifié y compris la sous-couche en laissant un espace de (28mm) 1-11/8 pouce pour l'installation du bouchon d'extrémité.

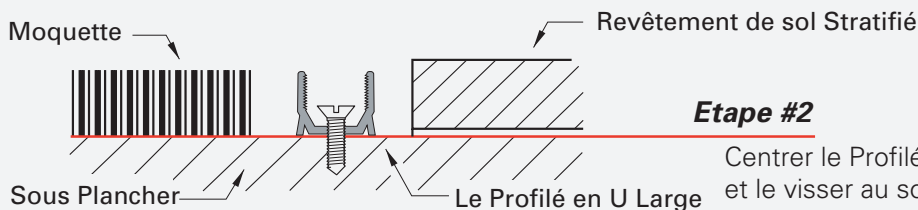

Etape #2

Centrer le Profilé en U entre la Moquette et le sol stratifié et le visser au sous-plancher en utilisant les vis de 4x1/2".

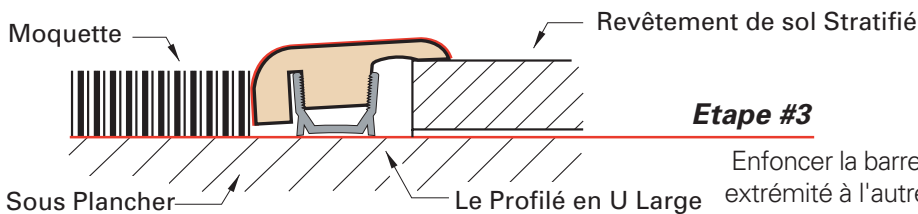

Etape #3

Enfoncer la barre doucement dans le profilé en U en allant d'une extrémité à l'autre comme pour fermer un sac Zip-Lock. **!!! Ne pas essayer d'enfoncer la barre d'une seule fois en appuyant sur le dessus !!!**