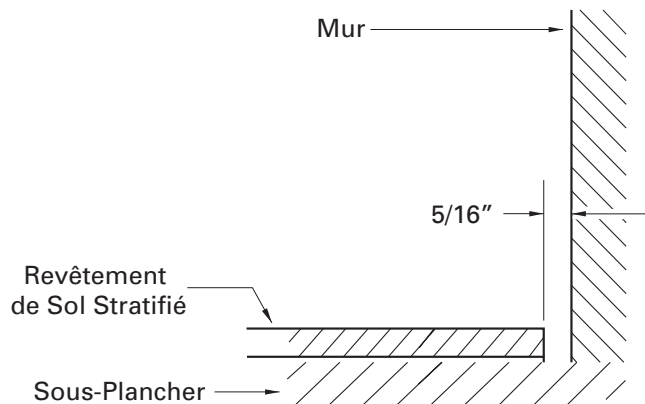
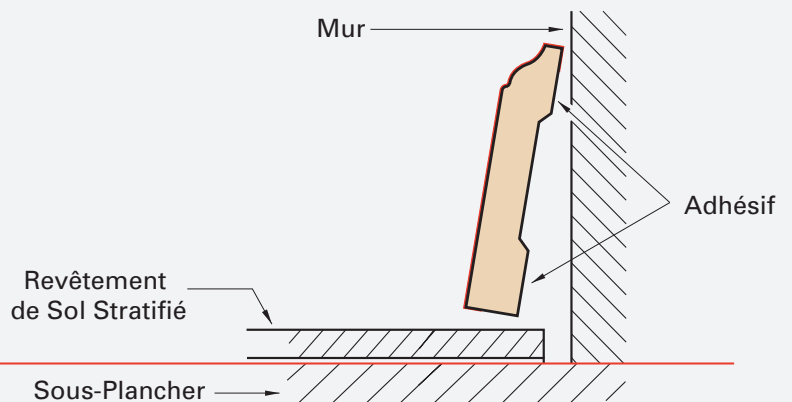


Plinthe et Quart de Rond


Laisser un écart entre le mur et le plancher comme suggéré par le fabricant du plancher, mais pas plus que 1/2" pour permettre à la plinthe de se reposer sur le plancher!

Etape #1

Appliquer deux gouttes d'adhésif sur le côté arrière de la plinthe selon l'image, puis appuyer doucement contre le mur et le maintenir en place avec quelque chose de lourd jusqu'à ce qu'il ait pris de sorte qu'il ne saute pas du mur.

Etape #2

Appliquer une fine couche d'adhésif au dos du Quart de Rond et le maintenir en place avec un objet lourd jusqu'à ce que l'adhésif ait pris de sorte qu'il ne saute pas de la plinthe.

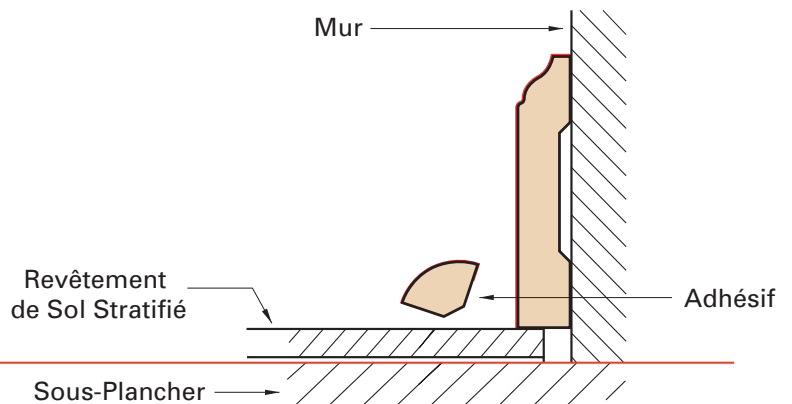Etape #3

Étape Facultative : Employer les clous de finition dans la Plinthe chaque 16 pouces et également à travers le Quart de Rond et la Plinthe. Etre sûr de faire des avant trous. Pour la finition appliquer la teinte appropriée de ColorFill sur les têtes de clous.

Etape #4