



Barre de Seuil Vinyl

Utiliser le Profilé en U fin pour les planchers de 7-9.5 mm.

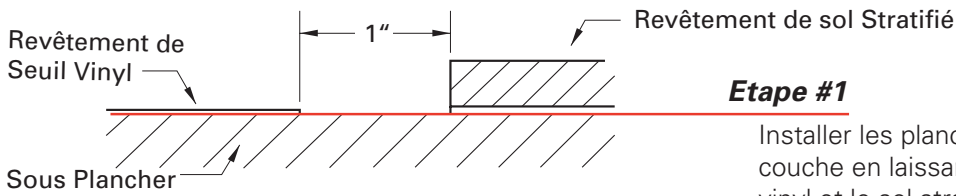


**Etape #1**

Installer les planches de revêtement de sol y compris la sous-couche en laissant un espace de 1" pouce (25 mm) entre le vinyl et le sol stratifié pour l'installation de la Barre de Seuil Vin

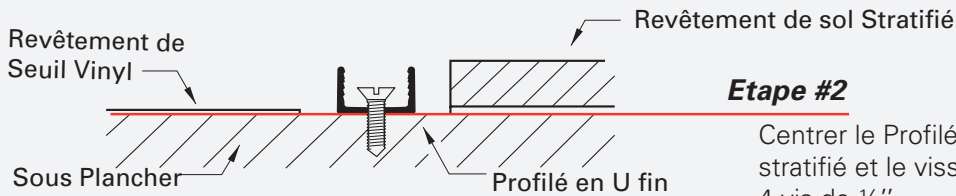

**Etape #2**

Centrer le Profilé en U entre le plancher vinyl et le sol stratifié et le visser le au sous plancher en utilisant 4 vis de 1/2".

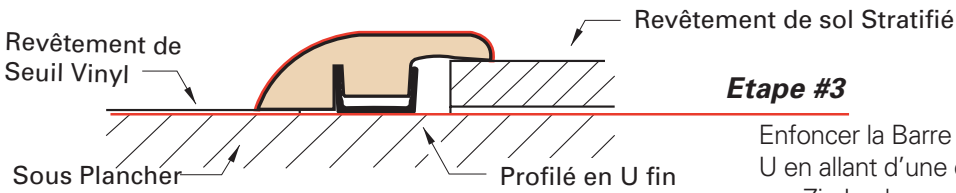


**Etape #3**

Enfoncer la Barre de Seuil Vinyl doucement dans le profilé en U en allant d'une extrémité à l'autre comme pour fermer un sac Zip-Lock.


!!! Ne pas essayer d'enfoncer la barre d'une seule fois en appuyant sur le dessus !!!

Utiliser la voie épaisse blanche pour le 9.5-12.3 mm les planchers.

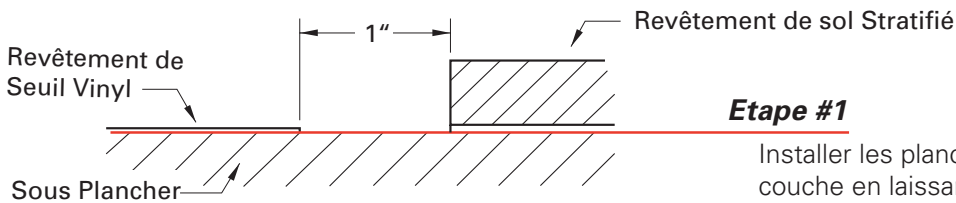


**Etape #1**

Installer les planches de revêtement de sol y compris la sous-couche en laissant un espace de un 1" pouce (25 mm) entre le vinyl et le sol stratifié pour l'installation de la Barre de Seuil.

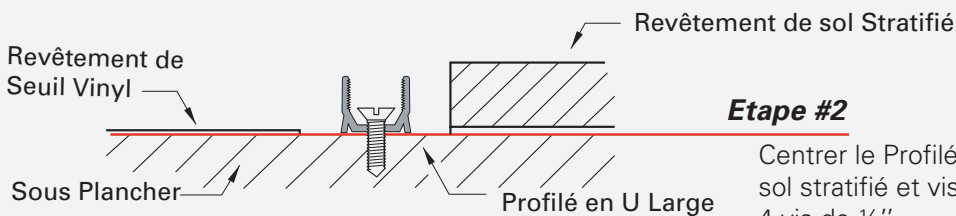

**Etape #2**

Centrer le Profilé en U entre le sol vinyl et le revêtement de sol stratifié et visser le au sous plancher en utilisant 4 vis de 1/2".

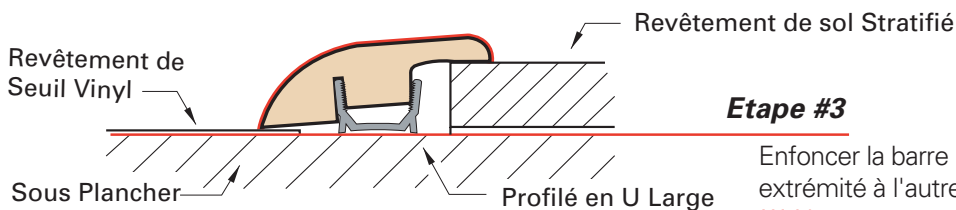

**Etape #3**

Enfoncer la barre doucement dans le profilé en U en allant d'une extrémité à l'autre comme pour fermer un sac Zip-Lock.

!!! Ne pas essayer d'enfoncer la barre d'une seule fois en appuyant sur le dessus !!!