



Nez de marche

Installation sans utilisation de la cale de support pour les planchers de 7-9.5 mm.

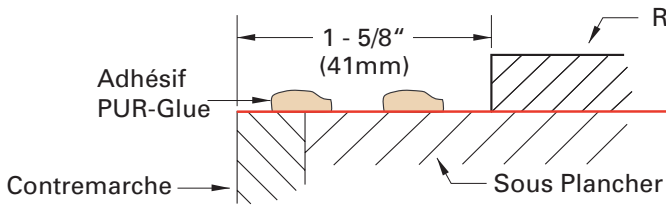


Etape #1

Installer la contremarche bien à plat contre la marche de l'Escalier! Laissez une distance de 1 5/8 (41mm) entre le bord extérieur de la contremarche et le sol stratifié! Mettre à deux lignes d'adhésif de construction!

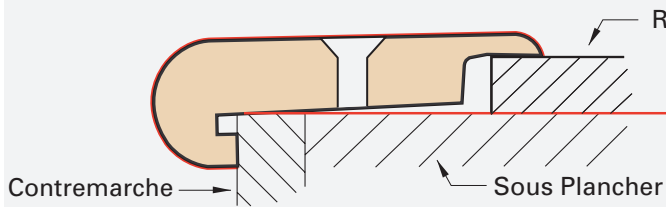

Etape #2


Faire un avant-trou pour la vis et la tête de vis à une distance d'approximativement 10".

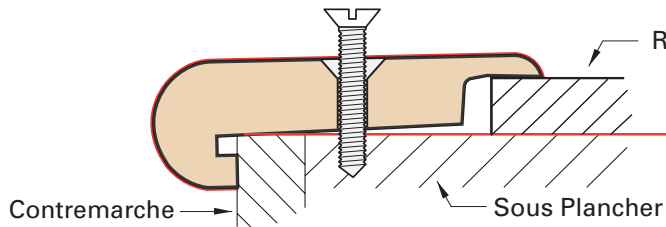

Etape #3


Visser le nez de marche fermement à l'escalier! Pour la finition appliquer la teinte appropriée de Color Fill sur les têtes de vis!

Installation avec utilisation de la cale de support pour les planchers de 9.5-12.3mm.

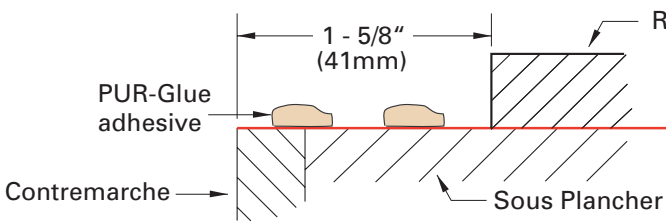


Etape #1

Installer la contremarche bien à plat contre la marche de l'Escalier! Laissez une distance de (41mm) entre le bord extérieur de la contremarche et le sol stratifié! Mettre à deux lignes d'adhésif de construction!

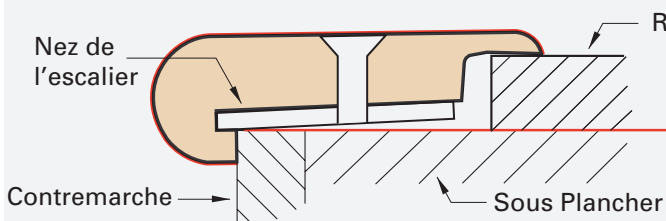

Etape #2

Placer le Cale de support de VersaTrim en dessous du nez de marche et faire un avant trou (pour la vis et la tête de vis) dans le nez de marche à une distance d'approximativement 10".

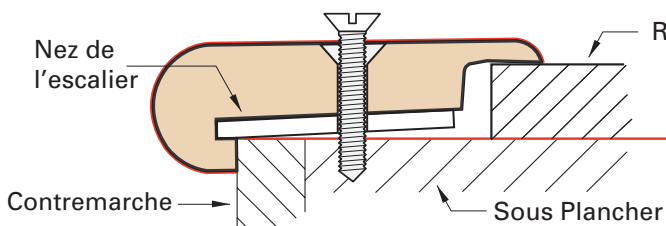

Etape #3

Visser le nez de marche fermement à l'escalier! Pour la finition appliquer la teinte appropriée de Color Fill sur les têtes de vis!