



Nez de marche

Installation sans utilisation de la cale de support pour les planchers de 7-9.5 mm.

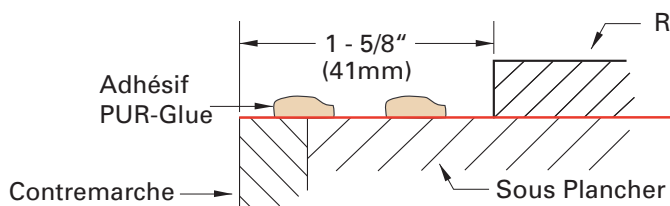


Etape #1

Installer la contremarche bien à plat contre la marche de l'Escalier! Laisser une distance de 1 5/8 (41mm) entre le bord extérieur de la contremarche et le sol stratifié! Mettre à deux lignes d'adhésif de construction!

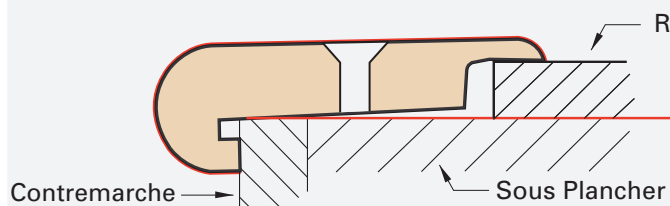

Etape #2


Faire un avant-trou pour la vis et la tête de vis à une distance d'approximativement 10".

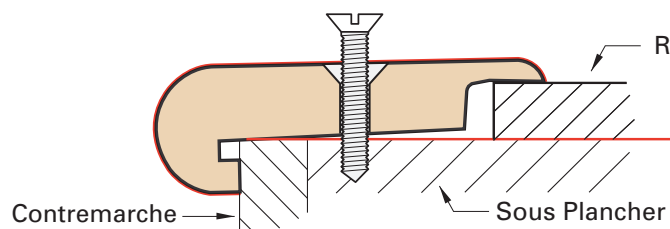

Etape #3


Visser le nez de marche fermement à l'escalier! Pour la finition appliquer la teinte appropriée de Color Fill sur les têtes de vis!

Installation avec utilisation de la cale de support pour les planchers de 9.5-12.3mm.

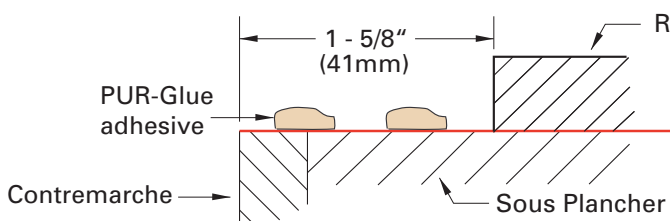


Etape #1

Installer la contremarche bien à plat contre la marche de l'Escalier! Laisser une distance de (41mm) entre le bord extérieur de la contremarche et le sol stratifié! Mettre à deux lignes d'adhésif de construction!

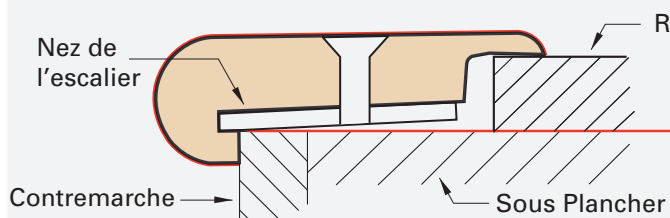

Etape #2

Placer le Cale de support de en dessous du nez de marche et faire un avant trou (pour la vis et la tête de vis) dans e nez de marche à une distance d'approximativement 10".

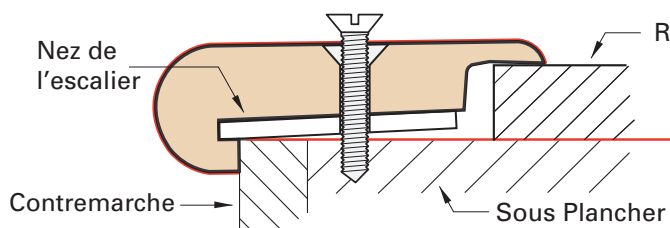

Etape #3

Visser le nez de marche fermement à l'escalier! Pour la finition appliquer la teinte appropriée de Color Fill sur les têtes de vis!