



Moulure en T

Utiliser le Profilé en U fin noir pour les planchers de 7-9.5mm.

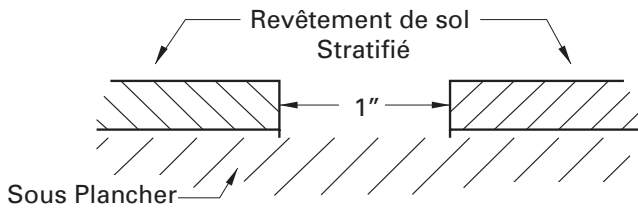


Etape #1

Installer les planches de revêtement de sol y compris la sous-couche en laissant un espace de 1" pouce (25 mm) pour l'installation de la Moulure en T.

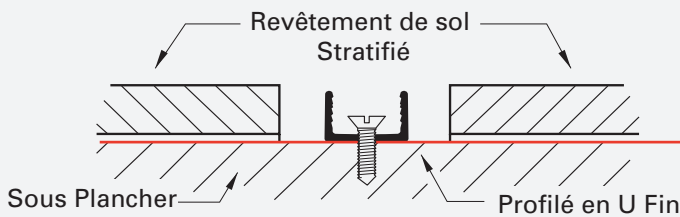

Etape #2

Centrer le Profilé en U entre les deux planchers stratifiés et le visser au sous plancher en utilisant les 4 vis d' 1/2".


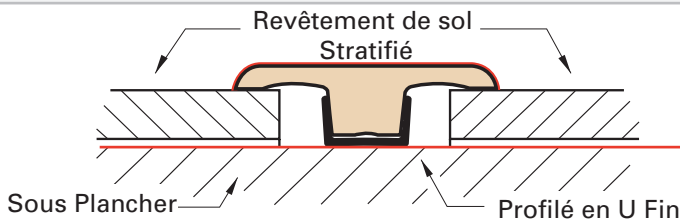


Etape #3

Enfoncer la Moulure en T doucement dans le profilé en U en allant d'une extrémité à l'autre comme pour fermer un sac Zip-Lock.


!!! Ne pas essayer d'enfoncer la barre d'une seule fois en appuyant sur le dessus !!!

Utiliser le Profilé en U large blanc pour les planchers de 9 – 12.3 mm.

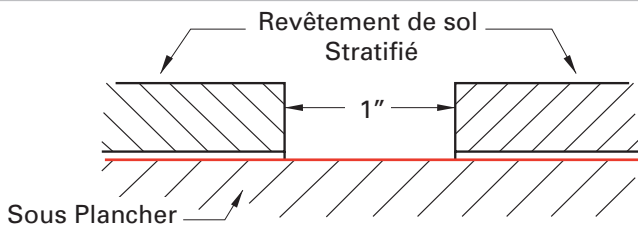


Etape #1

Installer les planches de revêtement de sol y compris la sous-couche en laissant un espace d'un pouce (25 mm) pour l'installation de la Moulure en T.

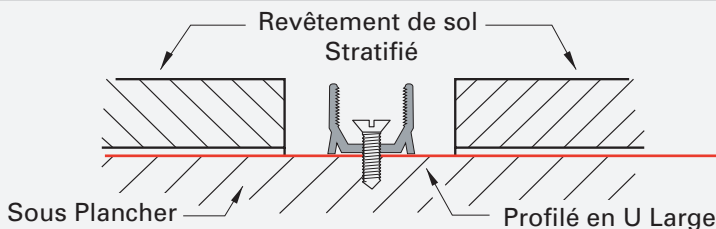

Etape #2

Centrer le Profilé en U entre les deux planchers stratifiés et le visser au sous plancher en utilisant 4 vis d' 1/2".

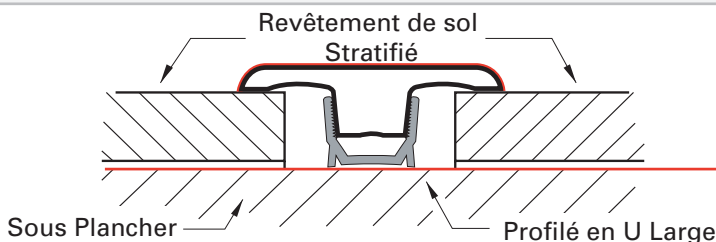

Etape #3

Enfoncer la Moulure T doucement dans le profilé en U en allant d'une extrémité à l'autre comme pour fermer un sac Zip-Lock.

!! Ne pas essayer d'enfoncer la barre d'une seule fois en appuyant sur le dessus !!!