



Casquillo Del Extremo

Use la Pista Delgada negra para pisos de 7-9.5 mm

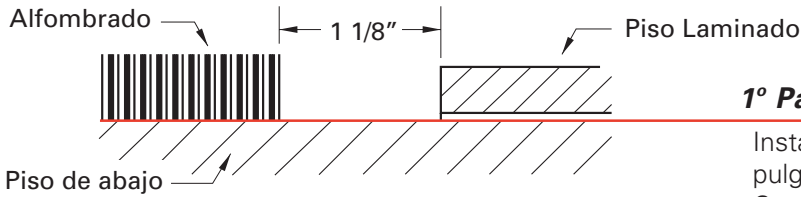


**1° Paso**

Instale el tablón de piso incluyendo el sobrepiso y deje 1-1/8" pulgadas (28 mm) de espacio para la instalación de la moldura Casquillo Del Extremo.g.

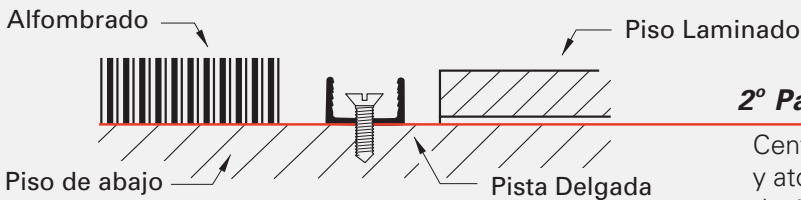

**2° Paso**

Centre el Pista-U entre la alfombra y el piso laminado y atorníllelo al piso de abajo usando tornillos de 4 x 1/2" .

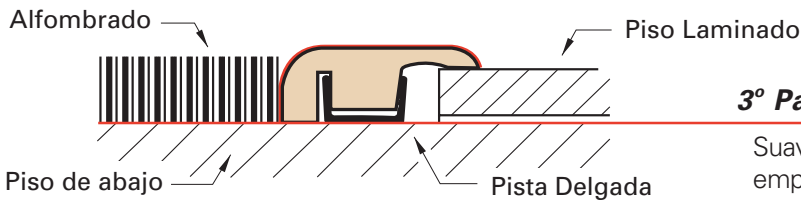


**3° Paso**

Suavemente oprima la moldura hacia adentro de la pista empezando de un lado al otro como cerrar una bolsa de Zip-Lock.


!!!No trate de meter toda la moldura al mismo tiempo tratando de empujarla de arriba!!!

Use la Pista Gruesa blanca para pisos de 9.5 - 12.3 mm  
Use la misma moldura, la pista es diferente.

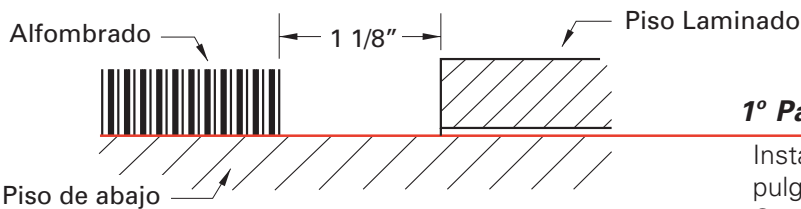


**1° Paso**

Instale el tablón de piso incluyendo el sobrepiso y deje 1-1/8" pulgadas (28 mm) de espacio para la instalación de la moldura Casquillo Del Extremo.g.

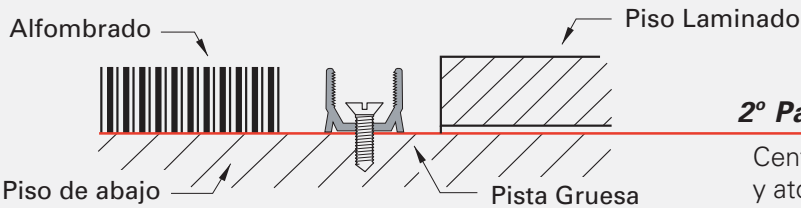

**2° Paso**

Centre el Pista-U entre la alfombra y el piso laminado y atorníllelo al piso de abajo usando tornillos de 4 x 1/2" .

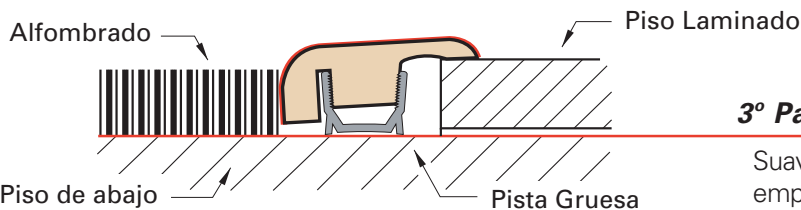

**3° Paso**

Suavemente oprima la moldura hacia adentro de la pista empezando de un lado al otro como cerrar una bolsa de Zip-Lock.

!!!No trate de meter toda la moldura al mismo tiempo tratando de empujarla de arriba!!!