


Base De Pared Y Cuarto Redondo


Deje un espacio entre la pared y el piso como sugiere el fabricante de este piso, pero no mayor de 1/2" para permitir que la moldura sienta en el piso!

1° Paso

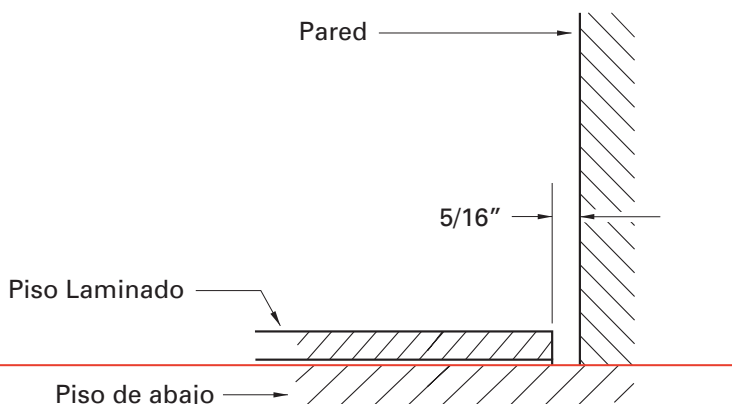


Aplique dos gotas de adhesivo en la parte de atrás de la moldura como es visto en la foto, suavemente oprima contra la pared y sosténgalo con algo pesado hasta que este seco para que no salte fuera de la pared.

2° Paso

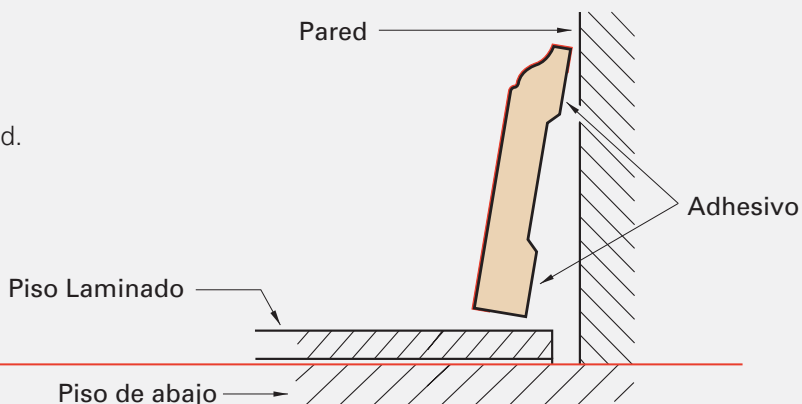

Aplique un gota delgada de adhesivo a la parte posterior de el Cuarto Redondo y sujételo a la moldura Base de Pared y sosténgalo con un objeto pesado hasta que el adhesivo este seco para que no se despege de la moldura Base De Pared.

3° Paso

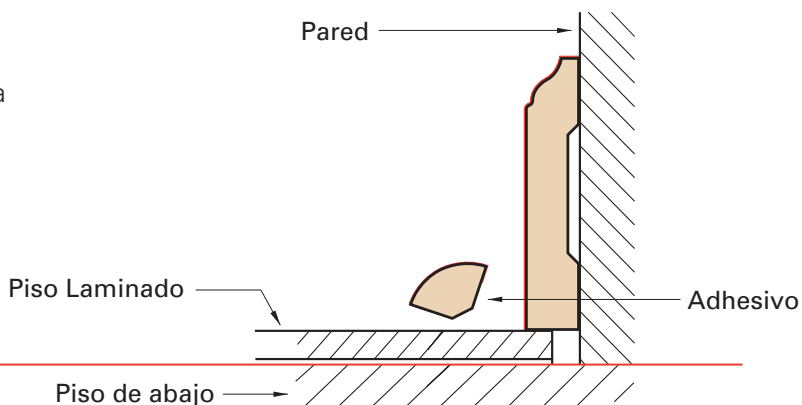

Paso opcional: use clavos para terminar y métalos dentro la Base De Pared cada 16" y también dentro de la moldura Curato Redondo. Asegúrese de hacer los hoyos antes de ponerlos.

4° Paso

