


Zoclo y Cuarto Bocel


Deje un espacio entre la pared y el piso como sugiere el fabricante de este piso, pero no mayor de 1/2" para permitir que la moldura sienta en el piso.

1° Paso

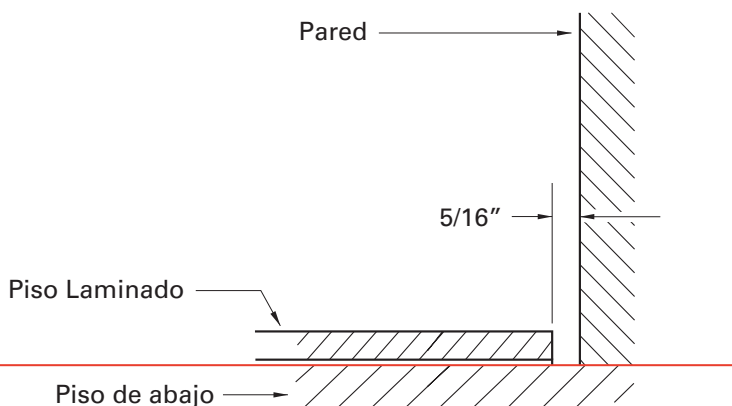


Aplique dos gotas de adhesivo en la parte de atrás de la moldura como se indica en el diagrama, suavemente oprima contra la pared y sosténgalo con algo pesado hasta que este seco para que no se despege de la pared.

2° Paso

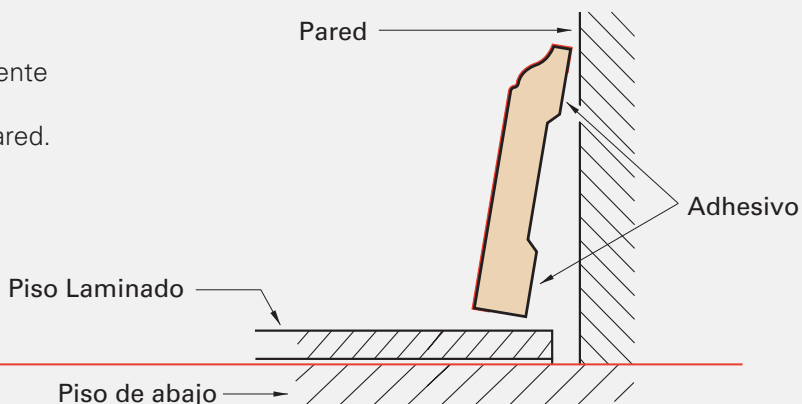

Aplique un gota delgada de adhesivo a la parte posterior de el Cuarto Redondo y sujételo a la moldura Base de Pared y sosténgalo con un objeto pesado hasta que el adhesivo este seco para que no se despege de la moldura del Zoclo.

3° Paso

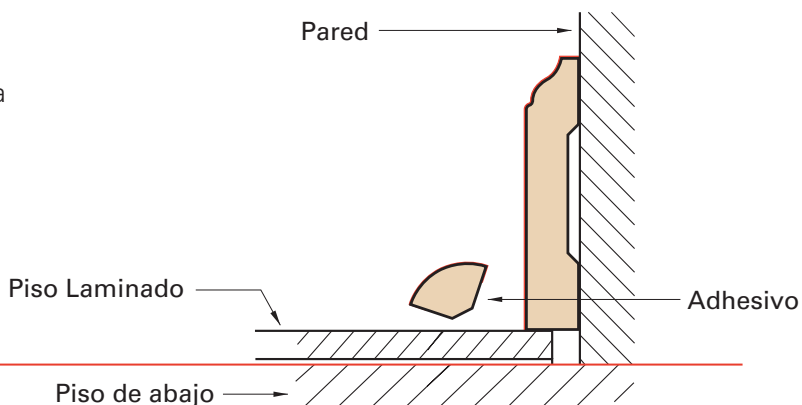

Paso opcional: use clavos sin cabeza para el zoclo cada 16" y también para el cuarto bocel. Asegúrese de taladrar los hoyos antes de ponerlos. Cubra los clavos con un rellenedor del mismo color.

4° Paso

