



Reductor

Use el riel delgado negro para piso de 7 – 9.5 mm

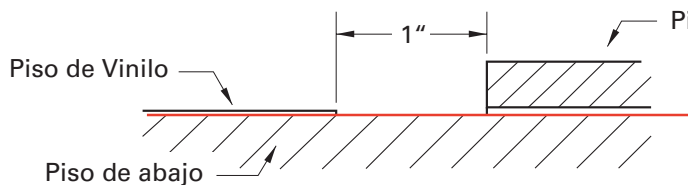


1° Paso

Instale el tablón incluyendo el sobre piso y deje 1" pulgada (25 mm) de espacio entre el vinilo y el piso laminado para la instalación de la moldura Reductor.

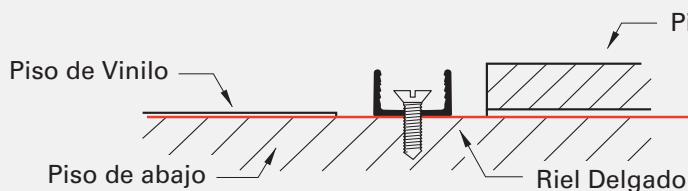

2° Paso

Centre la Pista-U entre el vinilo y el piso laminado y al piso de abajo usando tornillos de 4 x 1/2".

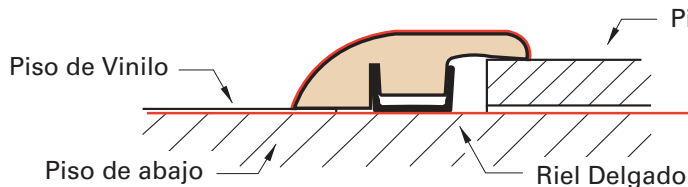


3° Paso

Suavemente oprima la moldura hacia adentro empezando de un lado a otro como cerrar un bolsa de Zip-Lock.


!!!No trate de meter toda la moldura al mismo tiempo tratando de empujarla desde arriba!!!

Use el riel grueso blanco para pisos de 9.5 - 12.3 mm
Use la misma moldura, la pista es diferente.

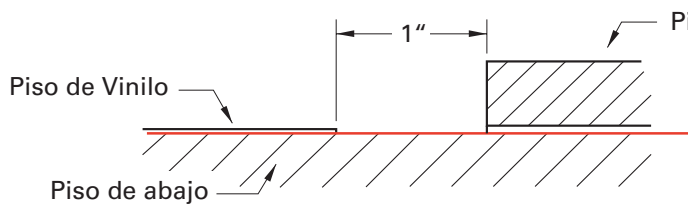


1° Paso

Instale el tablón incluyendo el sobre piso y deje 1" pulgada (25 mm) de espacio entre el vinilo y el piso laminado para la instalación de la moldura Reductor.

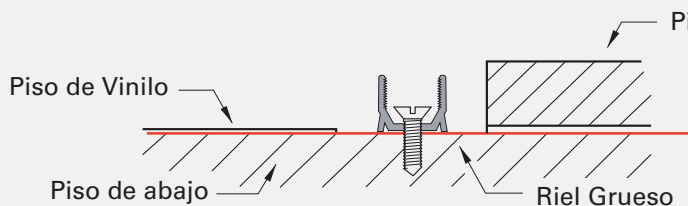

2° Paso

Centre el riel entre el vinilo y el piso laminado y al piso de abajo usando tornillos de 4 x 1/2".

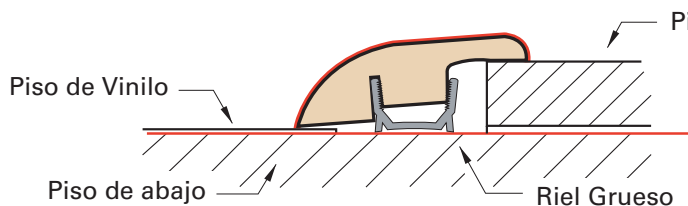

3° Paso

Suavemente oprima la moldura hacia adentro empezando de un lado a otro como cerrar un bolsa de Zip-Lock.

!!!No trate de meter toda la moldura al mismo tiempo tratando de empujarla desde arriba!!!