



Reductor

Use la pista delgada negra para piso de 7 – 9.5 mm

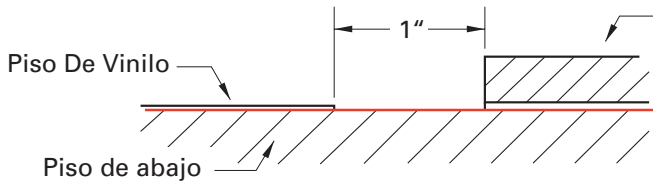


**1° Paso**

Instale el tablón incluyendo el sobre piso y deje 1" pulgada (25 mm) de espacio entre el vinilo y el piso laminado para la instalación de la moldura Reductor.

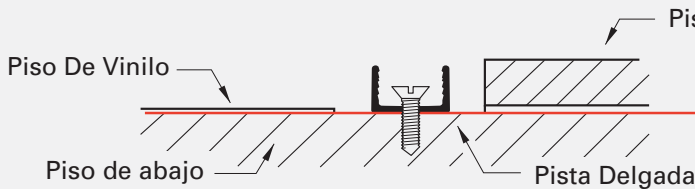

**2° Paso**

Centre la Pista-U entre el vinilo y el piso laminado y atorníllelo al piso de abajo usando tornillos de 4 x 1/2" screws.

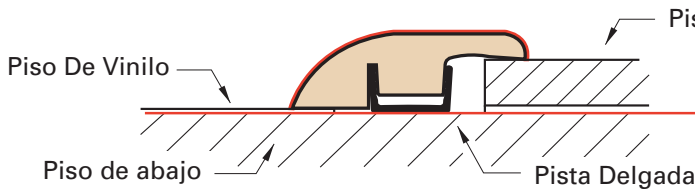


**3° Paso**

Suavemente oprima la moldura hacia adentro empezando de un lado a otro como cerrar un bolsa de Zip-Lock.


!!!No trate de meter toda la moldura al mismo tiempo tratando de empujarla de arriba!!!

Use la Pista Gruesa blanca para pisos de 9.5 - 12.3 mm  
Use la misma moldura, la pista es diferente.

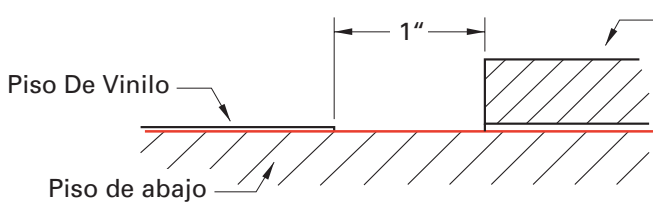


**1° Paso**

Instale el tablón incluyendo el sobre piso y deje 1" pulgada (25 mm) de espacio entre el vinilo y el piso laminado para la instalación de la moldura Reductor.

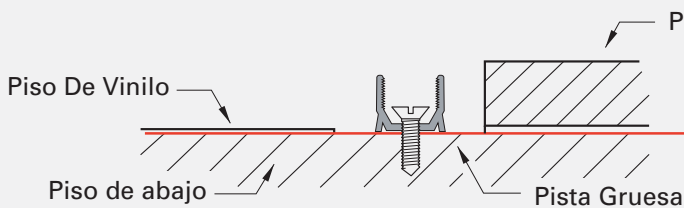

**2° Paso**

Centre la Pista-U entre el vinilo y el piso laminado y atorníllelo al piso de abajo usando tornillos de 4 x 1/2" screws.

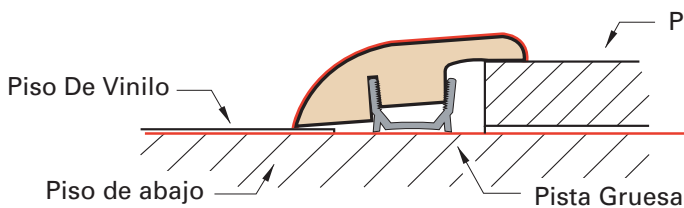

**3° Paso**

Suavemente oprima la moldura hacia adentro empezando de un lado a otro como cerrar un bolsa de Zip-Lock.

!!!No trate de meter toda la moldura al mismo tiempo tratando de empujarla de arriba!!!