



Nariz de Escalera

Instalación sin usar la Calza de Versatrim para pisos de 7 -9.5 mm de grosor.

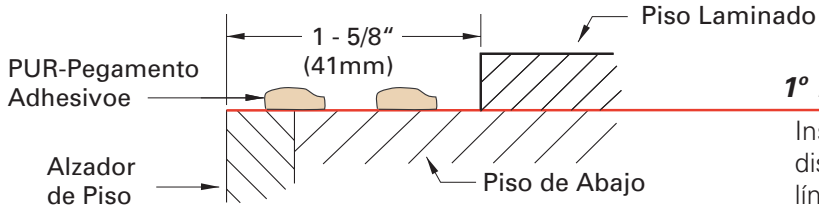


1° Paso

Instale el fluj de la contrahuella al escalón! Deje 1-5/8" de distancia entre el borde externo y el piso laminado. Ponga dos líneas de adhesivo de construcción.

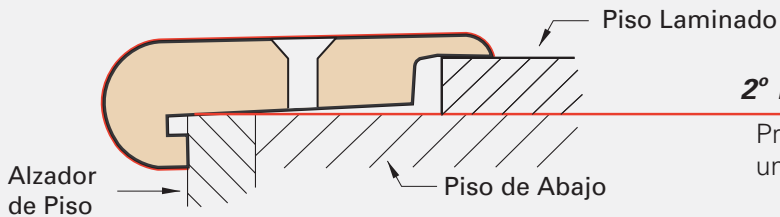

2° Paso


Pretaladre y contra sujete la moldura Nariz de Escalera a una distancia de aproximadamente 10".

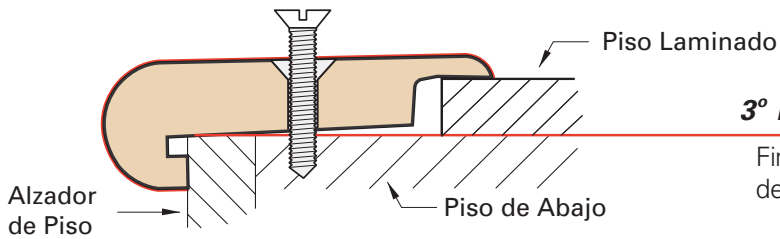

3° Paso


Firmemente atornille la moldura al escalón! Termine los tornillos de 1 x 1/8" con un colorante del mismo color.

Instalación usando la Calza de Versatrim para pisos de 9.5 – 12.3 mm de grosor.

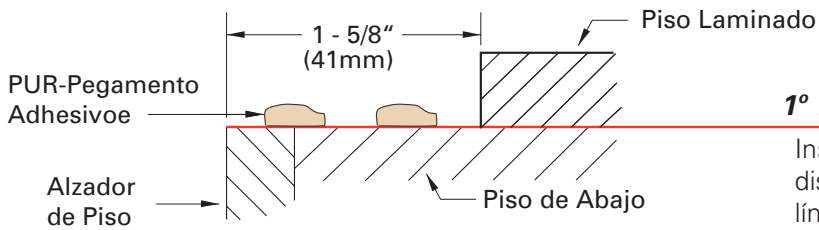


1° Paso

Instale el fluj de la contrahuella al escalón! Deje 1-5/8" de distancia entre el borde externo y el piso laminado. Ponga dos líneas de adhesivo de construcción.

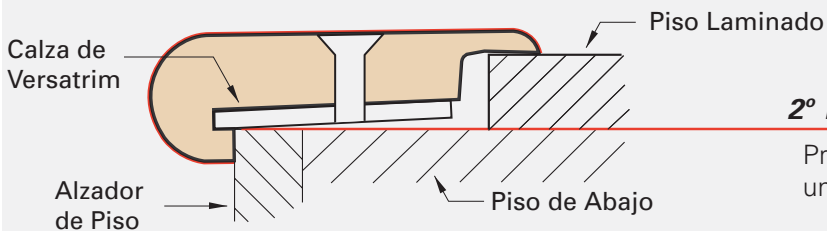

2° Paso

Pretaladre y contra sujete la moldura Nariz de Escalera a una distancia de aproximadamente 10".

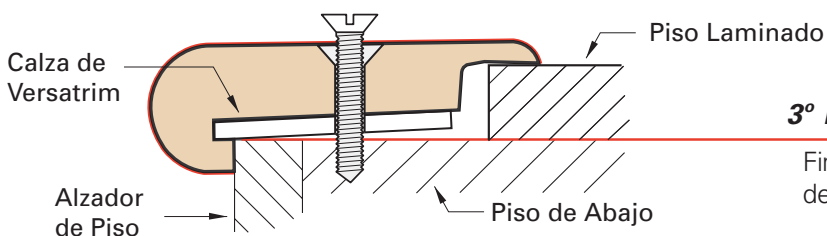

3° Paso

Firmemente atornille la moldura al escalón! Termine los tornillos de 1 x 1/8" con un colorante del mismo color.