



Nariz de Escalón

Instalación sin usar la Calza para pisos de 7 -9.5 mm de grosor.

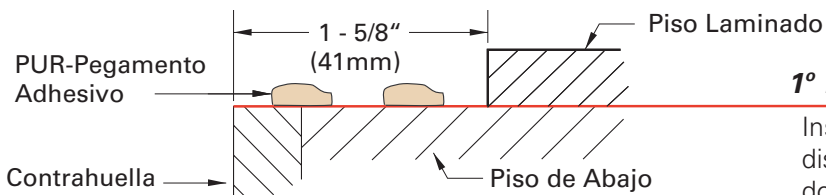


**1° Paso**

Instale el flujo de la contrahuella al escalón! Deje 1-5/8" de distancia entre el borde externo y el piso laminado. Ponga dos líneas de adhesivo de construcción.

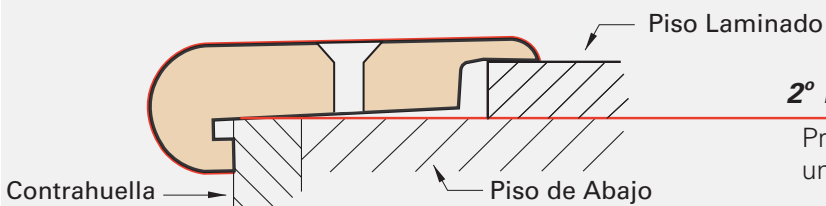

**2° Paso**


Pretaladre y contra sujete la moldura Nariz de Escalón a una distancia de aproximadamente 10".

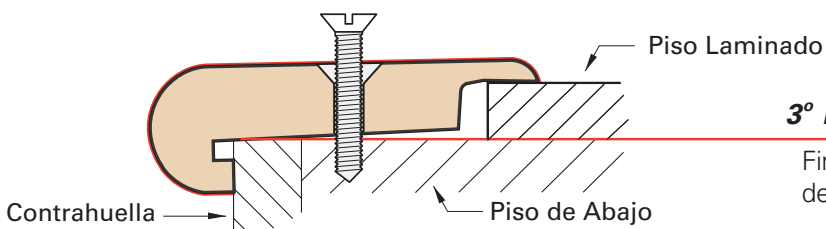

**3° Paso**


Firmemente atornille la moldura al escalón! Cubra los tornillos de 1 x 1/8" con un colorante del mismo color.

Instalación usando la Calza para pisos de 9.5 – 12.3 mm de grosor.

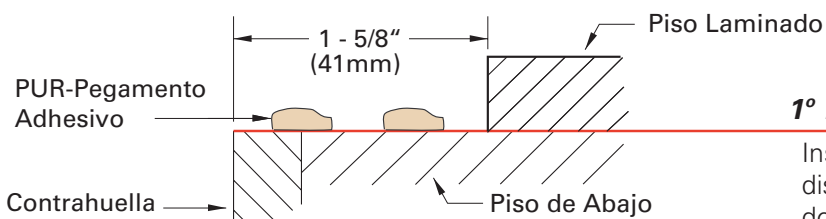


**1° Paso**

Instale el flujo de la contrahuella al escalón. Deje 1-5/8" de distancia entre el borde externo y el piso laminado. Ponga dos líneas de adhesivo de construcción.

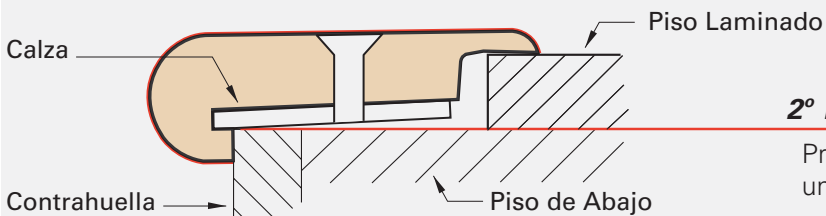

**2° Paso**

Pretaladre y contra sujete la moldura Nariz de Escalón a una distancia de aproximadamente 10".

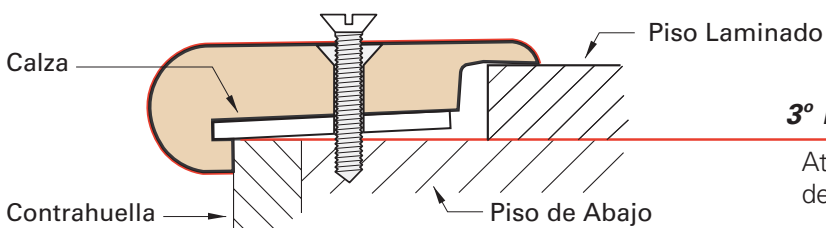

**3° Paso**

Atornille firmemente la moldura al escalón! Cubra los tornillos de 1 x 1/8" con un colorante del mismo color.