



Moldura-T

Use la Pista Delgada negra para pisos de 7-9.5 mm.

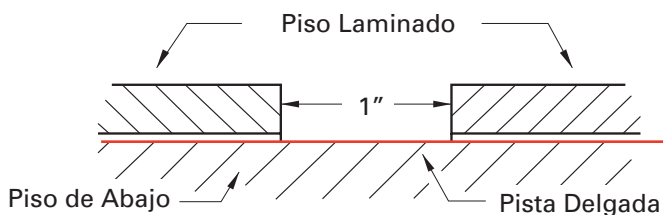


1º Paso

Instale el tablón de piso incluyendo el sobrepiso y deje 1" pulgada (25 mm) de espacio para la instalación de la Moldura-T.

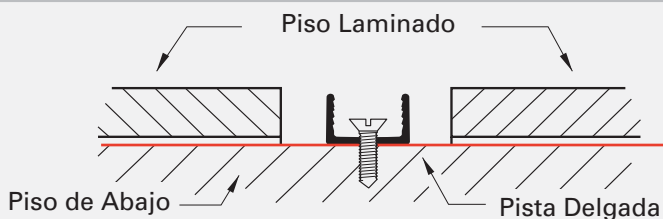

2º Paso

Centre el Pista-U entre la alfombra y el piso laminado y atorníllelo al piso usando tornillos de 4 x 1/2" screws.

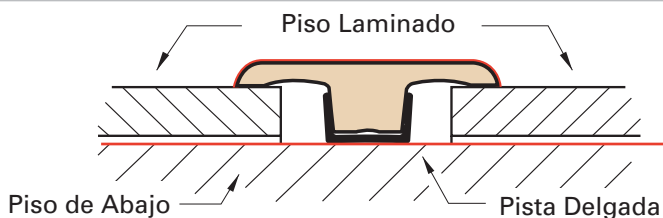


3º Paso

Suavemente oprima la moldura hacia adentro de la pista empezando de un lado al otro como cerrar una bolsa de Zip-Lock.


!!!No trate de meter toda la moldura al mismo tiempo tratando de empujarla de arriba!!!

Use la Pista Gruesa blanca para pisos de 9.5 - 12.3 mm
Use la misma moldura, la pista es diferente.

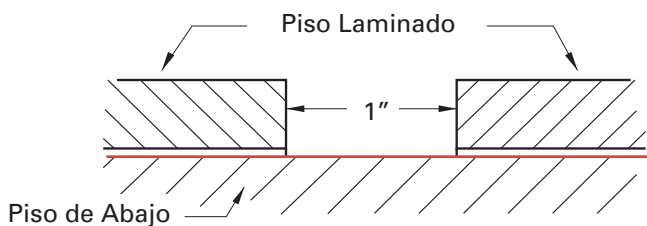


1º Paso

Instale el tablón de piso incluyendo el sobrepiso y deje 1" pulgada (25 mm) de espacio para la instalación de la Moldura-T.

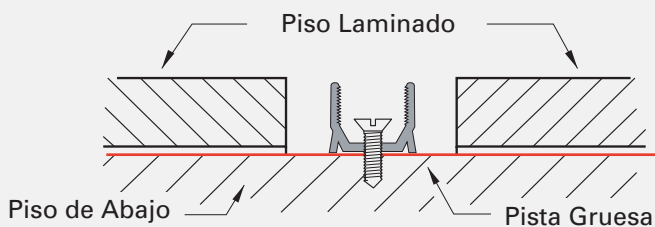

2º Paso

Centre el Pista-U entre la alfombra y el piso laminado y atorníllelo al piso usando tornillos de 4 x 1/2" screws.

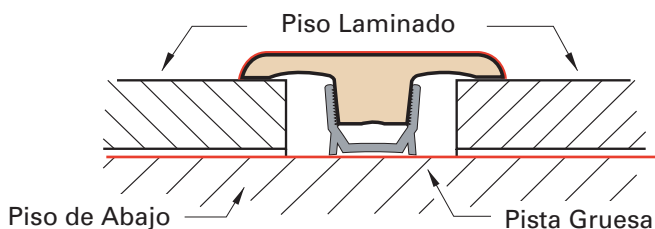

3º Paso

Suavemente oprima la moldura hacia adentro de la pista empezando de un lado al otro como cerrar una bolsa de Zip-Lock.

!!!No trate de meter toda la moldura al mismo tiempo tratando de empujarla de arriba!!!